

Anleitung Entkalker-Set **Reg-o-mat® II**



1. Montage

1.1. Vorbereitung der Montage

Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Entfernen Sie die linke Seitenwand des Gerätes und die Rückwand (Torx T20 und T25).


1.2. Umstecken der Schläuche

Entfernen Sie den Silikonschlauch aus der Wassertanknische. Dazu müssen in der Wassertanknische die drei Muttern gelöst werden. Das andere Ende des Schlauches bleibt mit der Federschele am Flowmeter Eingang angeschlossen.

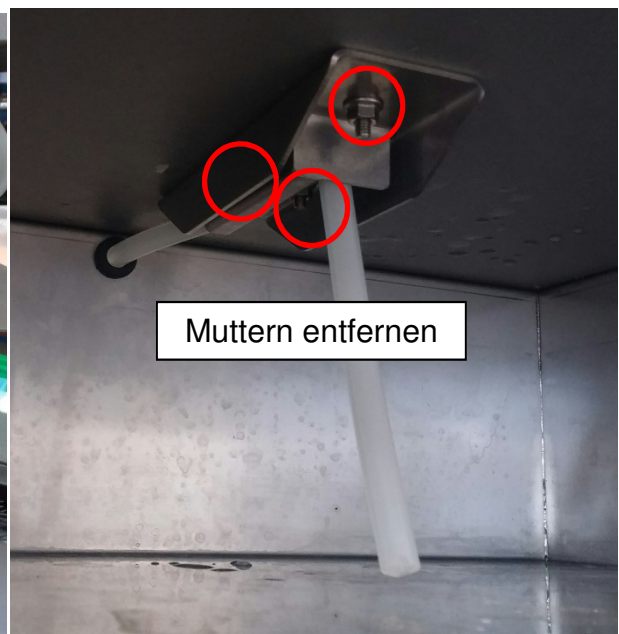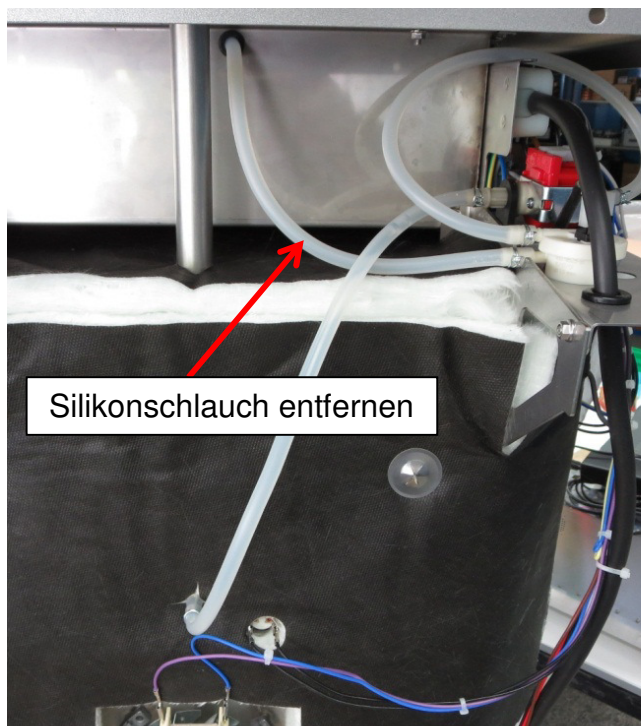

Bitte überprüfen Sie, ob der Mitgelieferte Schlauch an der neuen Rückwand am «IN»-Anschluss mit der Federschelle gesichert ist und 780mm lang ist. Schliessen Sie nun den Silikonschlauch vom «IN»-Anschluss oben durch die Schlauchtülle in die Wassertanknische und befestigen Sie ihn wieder mit den Führungsbleche und den drei Muttern. Bitte beachten Sie dass der Schlauch senkrecht nach unten mit 5mm Abstand zum Boden montiert wird, um anschliessend möglichst alles Wasser aus dem Wassertank ansaugen zu können.


Schliessen Sie den bereits abgelösten Silikonschlauch vom Flowmeter Eingang an den «OUT»-Anschluss der neuen Rückwand an und befestigen Sie ihn mit der vorhandenen Federschelle.

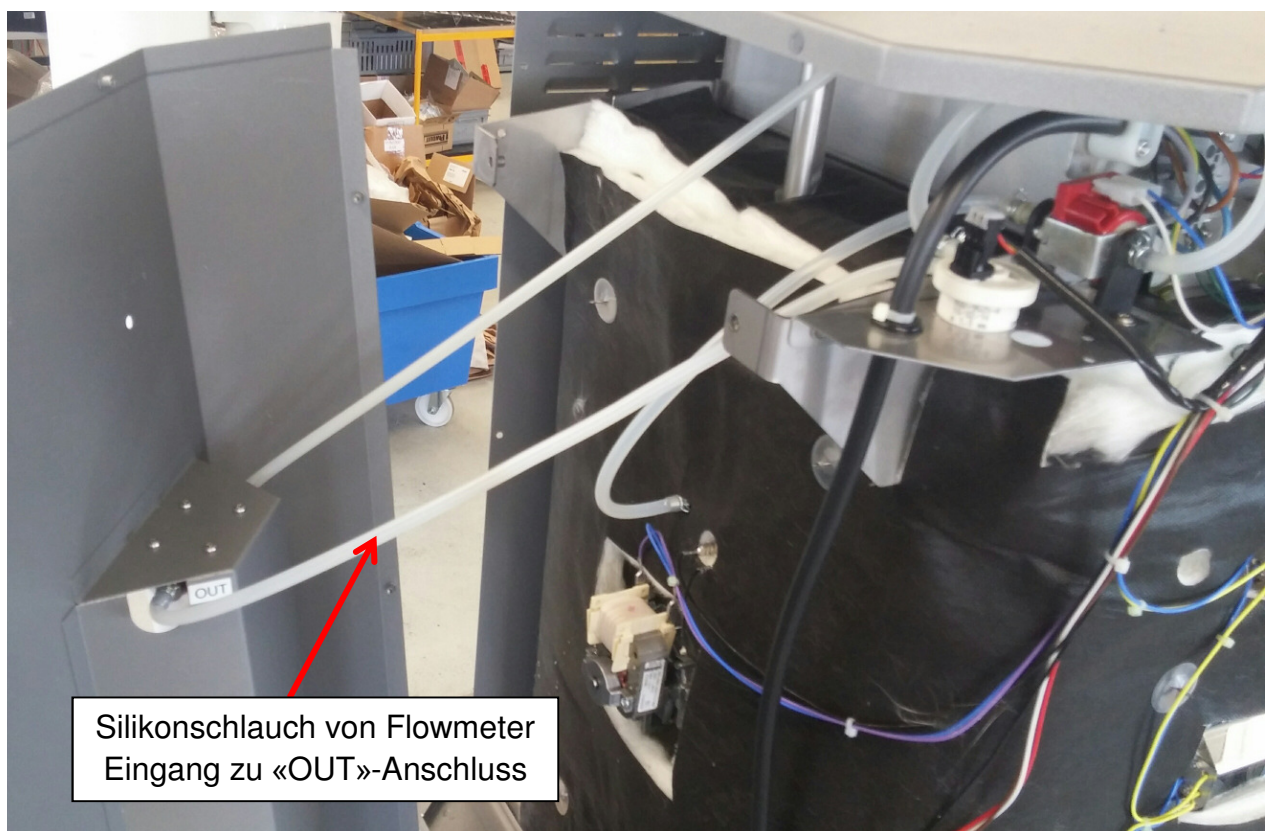

Vor der Montage der Rückwand überprüfen, dass keine Schläuche eingeklemmt werden oder den Motor, die Heizung oder Elektroanschlüsse berühren.

1.3. Montage Rückwand

Montieren Sie anschliessend die Rückwand und die linke Seitenwand mittels 12 Torx-Schrauben T20 und T25 an das Gerät.

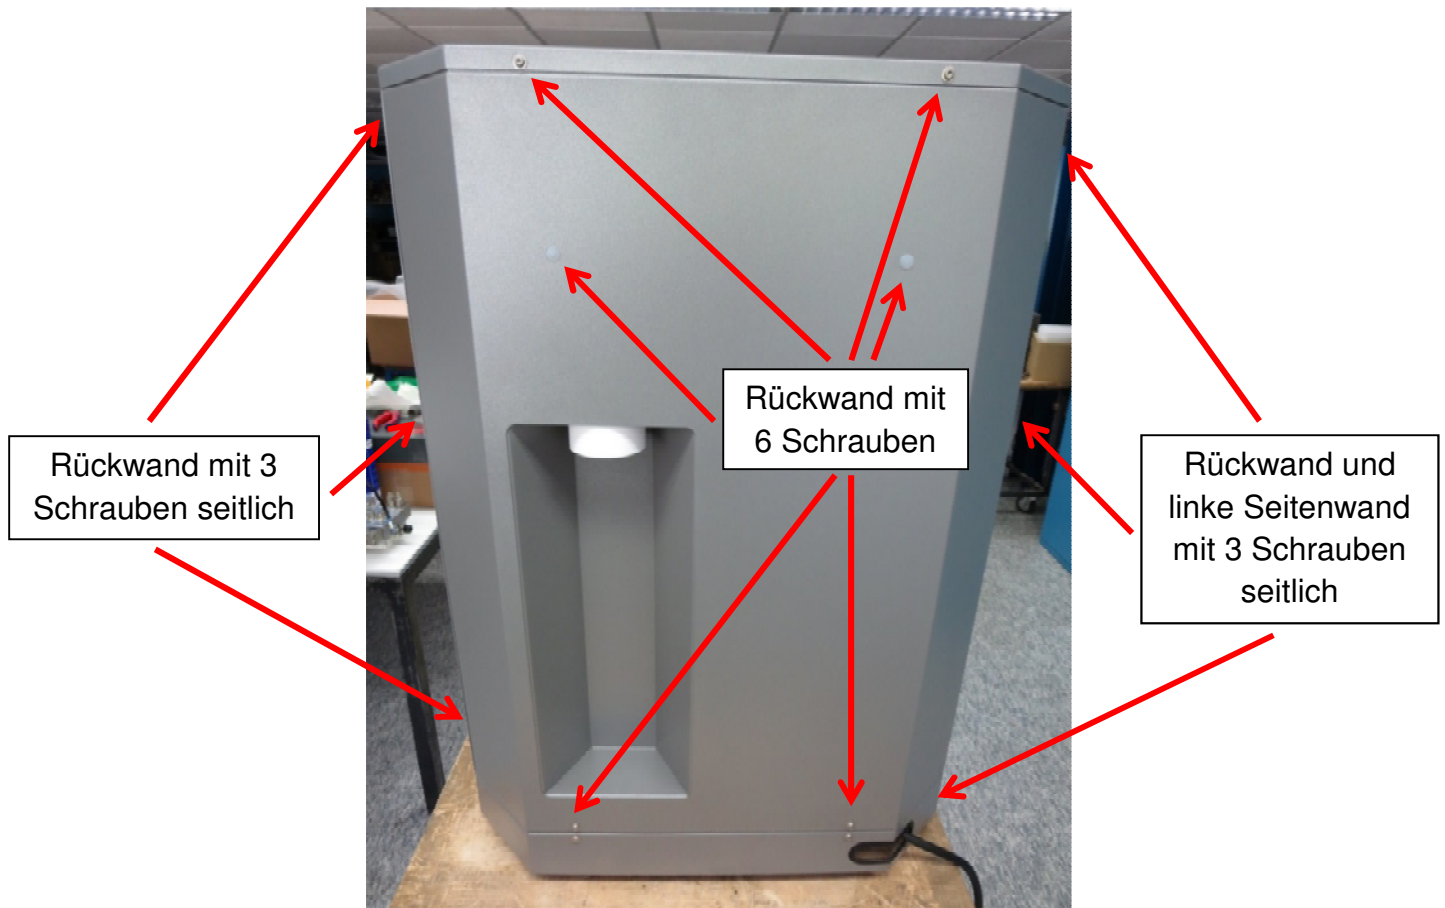

Filtermontage

Schliessen Sie nun den Filter an das Gerät.

Pfeil = Drehrichtung



1.4. Befüllung Wassersystem

- Schliessen Sie das Gerät mit dem Netzkabel wieder am Netz an.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Frischwassertank mit Wasser gefüllt ist.
- Drücken und halten Sie die Taste Klima «Sanft» (oberste Klimataste) und drücken Sie innerhalb 2 Sekunden den Hauptschalter. Im Display erscheint nun «Set».
- Drücken und halten Sie die Taste «Start» solange, bis sich der Filter mit Wasser gefüllt hat oder drücken Sie die Taste «Start» nun arbeitet die Pumpe für 15 Sek., wiederholen Sie dies ca. 20 Mal. Der Filter hat seine Füllmenge erreicht, wenn das Wasser beim Wassereinlaufrohr beim Lüfterrad im Garraum heraustropft.
Wenn nach ca. 5 Minuten oder ca. 20 Mal drücken kein Wasser kommt, kontrollieren Sie bitte ob Wasser im Tank ist und der Deckel so montiert ist, dass der Ansaugschlauch im Wassertank ist und nicht auf dem Deckel aufliegt.
- Sobald das Wasser durch das Wassereinlaufrohr in den Garraum läuft, kann durch Drücken des Hauptschalters das Gerät ausgeschaltet werden. Anschliessend kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.